

Kurzanleitung Programmierung

(Ersetzt nicht die originale Bedienungsanleitung)


T3.5Hz02-T5Hz02-T6Hz02:



Die Programmierung bitte bei jedem Motor einzeln vornehmen!

1. Anschluss

- Stromversorgung für den **einzelnen** Motor einschalten
- Die AUF- und die AB-Taste kurz gleichzeitig drücken.



Der Behang fährt kurz auf und ab




und lässt sich nun im Todmannbetrieb fahren.

2. Drehrichtung

- **DREHRICHTUNG überprüfen!**
- **Die Tasten des Wandsenders müssen links sein!**
- **Wenn die Drehrichtung verkehrt ist:**

Die STOP Taste so lange gedrückt halten, bis der Behang 1x kurz auf und ab fährt




Jetzt ist die Drehrichtung geändert!

3. Einstellen der Endlagen:

- Obere Endlage:

Mit den Auf/Ab-Tasten die obere Endlage anfahren. Nach Erreichen der oberen Endlage

STOP + AB-Taste des Senders zusammen betätigen.




Der Behang läuft nun abwärts, sofort die Stop-Taste drücken !

- Untere Endlage:

Mit den Auf/Ab-Tasten die untere Endlage anfahren. Nach Erreichen der unteren Endlage


STOP + Auf-Taste des Senders zusammen betätigen



Der Behang läuft nun aufwärts, sofort die Stop-Taste drücken!

4. Speichern der Endlagen:

**Die STOP-Taste, solange drücken,
bis der Behang 1x kurz Auf und Ab fährt!**



Jetzt sind Endlagen gespeichert!

5. Abspeichern des Senders:

Speichern des Senders durch Drücken **der Programmier-taste**

Der Behang fährt eine kurze Auf+Ab Bewegung und ist programmiert.





Jetzt kann die Programmierung des nächsten Motors begonnen werden (Punkt 1).

Korrektur der Endlagen:


- Lassen Sie den Behang in die zu korrigierende Endlage (oben oder unten) fahren und drücken Sie die Auf+Ab Tasten gleichzeitig 

solange, bis der Behang eine kurze Auf+Ab Bewegung fährt.



- Jetzt den Behang in die gewünschte Endlage fahren und die STOP Taste gedrückt halten, 

bis der Behang eine kurze Auf+Ab Bewegung fährt



Danach ist die neue Endlage gespeichert!

• Einen weiteren Sender/Uhr auf den Motor anlernen:

- Die Programmier Taste des bereits gespeicherten Senders drücken
- Der Behang fährt eine kurze Auf und Ab Bewegung
- Jetzt die Programmier Taste des neuen Senders drücken
- Der Behang fährt eine kurze Auf und Ab Bewegung
- Der neue Sender ist gespeichert



Löschen der Programmierung:

(gilt auch für die Endlagen)

Rücksetzen des Motors in den Auslieferungszustand:


(Ist nur nach einer abgeschlossenen Programmierung möglich)

Den Motor wie folgt vom Stromnetz trennen:

- **2 Sekunden vom Stromnetz trennen**
- **7 Sekunden an das Stromnetz klemmen**
- **2 Sekunden vom Stromnetz trennen**



Der Motor fährt ca. 5 Sek. in eine beliebige Richtung
Jetzt die Programmier Taste des Senders so lange gedrückt halten,
bis der Behang **2x** eine Auf und Ab Bewegung fährt

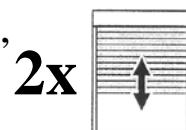

Jetzt befindet sich der Antrieb im Auslieferungszustand!