




D T5E SP Hz -T6E SP Hz



5054093A

Bitte gründlich vor der Anwendung lesen.

S.A.S. au capital de 5 000 000 € - Z.I. Les Giranaux - BP71 - 70103 Arc-Les-Gray CEDEX - RCS GRAY B 425 650 090 - SIRET 425 650 090 00011 - n° T.V.A CEE FR 87 425 650 090



1 Installation



⚠ - Empfehlungen :

- Halten Sie eine Mindestdistanz von 20 cm zwischen zwei E SP Hz Motoren ein.
- Halten Sie eine Mindestdistanz von 30 cm zwischen E SP Hz Motoren und Hz-Funksendern ein.
- Das Kabel muss vom qualifizierten Personal an den Motor angeschlossen werden.
- Bei der Steckermontage dürfen die Kontakte nicht beschädigt werden.
- Die Durchgängigkeit des Schutzleiters muss sichergestellt sein.
- Ein Radiogerät, das die gleiche Frequenz nutzt (433,42 MHz), könnte die Leistung des Produkts stören (z.B. Hi-Fi Radio-Kopfhörer).

Bohrungen im Rolladenwelle :

			A (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)			
T5E SP Hz		230V 50Hz	510-17 525-17 550-12	515-17 535-17	47	660	5	26	4,2	673	693
T6E SP Hz		230V 50Hz	55-17 85-17	70-17 120-12	60	713	5	36	8	728	745


Montage :

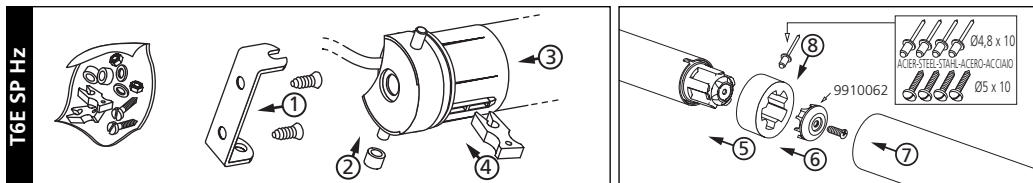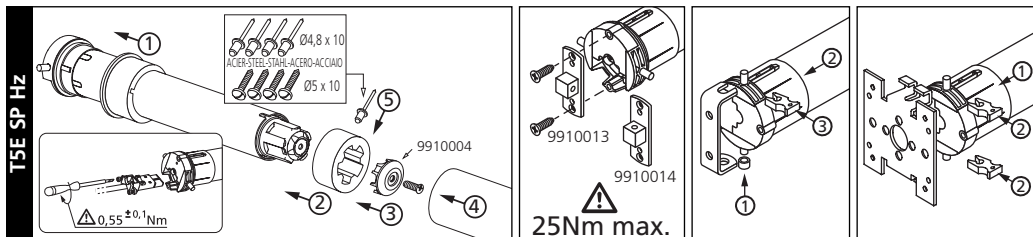


➤ Schaltplan

- ⚠ - Wir empfehlen, für jeden Motor eine separate **Abschaltung zu verwenden**.

230V / 50Hz		
1	2	
N	L	PE
Blau	Braun	Gelb Grün

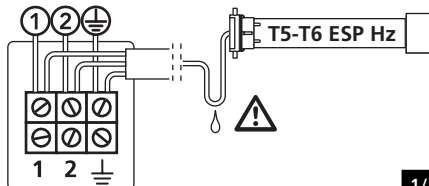

3 Kompatible Sender

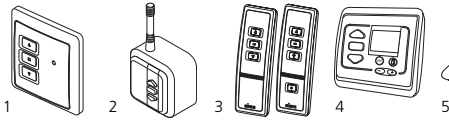


- 1 : Hz Wandsender
- 2 : Hz-Sender mit "grosse Reichweite"
- 3 : Hz / EOSUN Hz 1 und 5 kanalsender
- 4 : Hz-Uhr
- 5 : EOSUN Hz VS

Senderreichweiten:

- 1, 3, 4 und 5 : 20m durch 2 Stahlbetonwände.
- 2 : 40m durch 2 Stahlbetonwände.

Anordnung der "Prog" Taste am Hz-Sender >


- Maximal 12 Sender pro Motor/ 3 EOSUN Hz VS Sensor pro Motor
- Bewahren Sie den Sender nicht in der Nähe metallischer Objekte auf; diese könnten die Senderleistung beeinflussen (geringere Reichweite).



4 Einstellung Endbegrenzung

4.1 Programmiermodus


- Schalten Sie den Motor EIN.
- Drücken Sie gleichzeitig die AUF- und AB-Taste eines Senders. Der Motor läuft eine halbe Sekunde in die eine, dann in die andere Richtung. **Der Sender steuert nun den Motor im Totmannbetrieb.** Siehe Schritt 4.2.

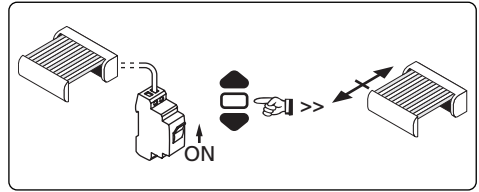

4.2 - Überprüfen der Laufrichtung


Drücken Sie die Taste NACH OBEN am Sender:

- a- Wenn sich das Rollladenelement mit Motor nach oben bewegt, wechseln Sie zum nächsten Schritt (4.3).
- b- Wenn sich das Rollladenelement mit Motor nach unten bewegt, ändern Sie die Richtung, indem Sie die STOPP-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten. Der Empfänger bestätigt den Richtungswechsel und dreht eine halbe Sekunde lang in die eine, dann in die andere Richtung. Weiter mit Schritt 4.3

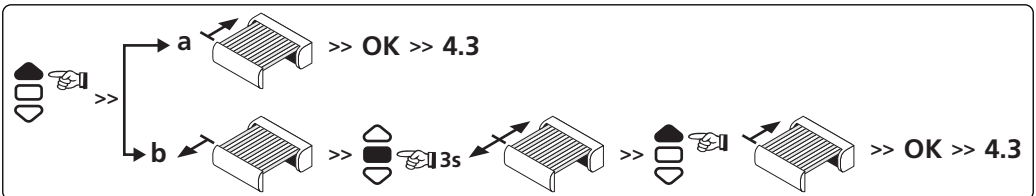

4.3 - Einstellung der Endbegrenzung UNTEN

⚠ - Beim Motor T5ESP Hz / T6ESP Hz entfällt die manuelle Einstellung der oberen Endlage.

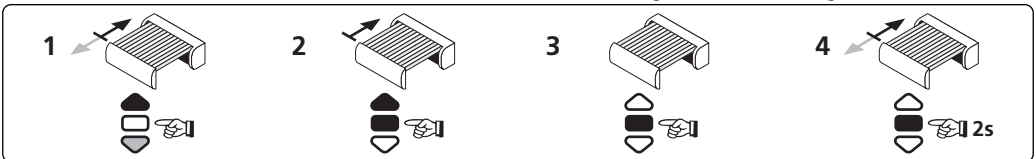

- 1- Positionieren Sie den Motor mit den AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS Tasten an der Endbegrenzung UNTEN.
- 2- Zur Speicherung der Endbegrenzung UNTEN drücken Sie gleichzeitig die Tasten STOP & NACH OBEN. Der Motor läuft automatisch aufwärts.
- 3- Wenn der Motor die Endbegrenzung OBEN erreicht, drücken Sie die Taste STOP.
- 4- Halten Sie die Taste "STOP" des Senders ca. 2 Sekunden lang gedrückt. Der Motor läuft eine halbe Sekunde in die eine, dann in die andere Richtung. Gehen Sie zum punkt 5.

⚠ - Wenn Sie diesen Sender nicht als Einzelbedienung benutzen wollen :

- Unterbrechen Sie die Stromversorgung des motors (Min. 2 Sekunden).
- Wiederholen Sie Schritt 4.1* mit einem neuen Sender und gehen Sie direkt zu §5.


* In diesem Fall fährt der Motor je eine halbe Sekunde in beide Richtungen. Das bedeutet, dass die Endlagen bereits gespeichert sind.

5 Programmierung des ersten individuellen Steuerpunkts.

⚠ - Diese Einstellung kann nur für den unter Punkt 4.1 verwendeten Sender vorgenommen werden.

- Halten Sie die Taste "PROG" ca. 1 Sekunde lang gedrückt. Der Motor läuft eine halbe Sekunde in die eine, dann in die andere Richtung.


Ihr Sender ist nun so programmiert, dass er den E SP Hz Motor zuverlässig steuert.

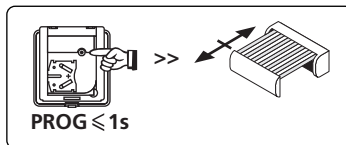

6 Programmierung eines neuen (individuellen, Gruppen- oder Haupt-) Steuerpunkts


6.1 : Öffnen Sie den Speicher des Empfängers mit dem **Steuersender**

- Halten Sie die Taste "PROG" des Senders ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Der Motor läuft eine halbe Sekunde in die eine, dann in die andere Richtung.

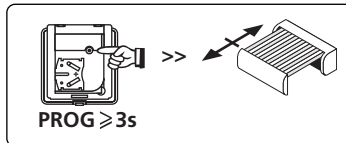

6.2 : Bestätigen Sie die Eingaben an dem neu zu programmierenden **Sender**

- Halten Sie die Taste "PROG" des Senders ca. 1 Sekunde lang gedrückt. Der Motor läuft eine halbe Sekunde in die eine, dann in die andere Richtung.

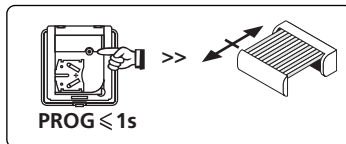


- Für **Gruppensteuerungen** wiederholen Sie die Schritte **6.1** und **6.2** für jeden Empfänger der Gruppe.
- Für die **Hauptsteuerung** wiederholen Sie die Schritte **6.1** und **6.2** für jeden Empfänger der Installation.
- Um einen Sender aus dem Speicher des Empfängers zu löschen, wiederholen Sie Schritt **6.1** mit einem programmierten Sender und dann Schritt **6.2** mit dem zu löschenden Sender.

7 Programmierung des EOSUN Hz VS Sensors


7.1 : Öffnen Sie den Speicher des Motors mit einem **Einzelsteuersender:**

- Drücken Sie die Taste "PROG" des Senders **ca. 3 Sekunden** lang. Der Motor führt 0,5 Sek. eine Drehung in die eine Richtung, dann in die andere aus.

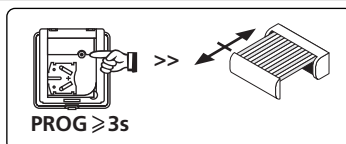

7.2 : Bestätigen Sie mit der zu programmierenden **Automatik EOSUN Hz VS:**

- Drücken Sie die Taste "PROG" **ca. 1 Sekunde** lang. Der Motor führt 0,5 Sek. eine Drehung in die eine Richtung, dann in die andere aus.

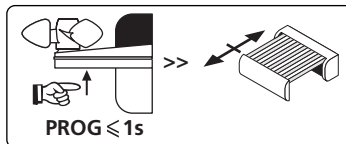

- Wenn die Automatik eine Motorengruppe steuern soll: Wiederholen Sie die Schritte **7.1** und **7.2** für jeden Motor der Gruppe.
- Zum Löschen einer Automatik aus dem Motorspeicher: Führen Sie den Schritt **7.1** mit dem Einzelsteuersender aus und den Schritt **7.2** mit dem zu löschenden Anlagenautomatik.


⚠ - **Wichtiger Hinweis bei Verwendung des EOSUN Hz VS Sensors:**

- Bei Wechsel oder Entfernen einer Anlagenautomatik muss sie unbedingt aus dem Speicher aller Motoren, in denen sie programmiert ist, gelöscht werden.

8 Speichern und Kontrolle der Zwischenpositionen


Speichern :

- Fahren Sie den Motor in die gewünschte Position.
- Halten Sie 5 Sekunden die STOP Taste gedrückt. Der Motor fährt 0,5 Sekunde in die eine, dann in die andere Richtung.

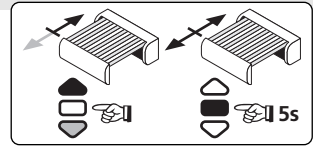


Kontrolle :

- Halten Sie 0,5 Sekunde die STOP Taste gedrückt. Der Motor fährt an die gespeicherte Zwischenposition.

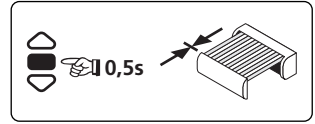

9 Neueinstellung der Endbegrenzung

- ⚠ - Beim Motor T5ESP Hz / T6ESP Hz entfällt die Neueinstellung der oberen Endlage.

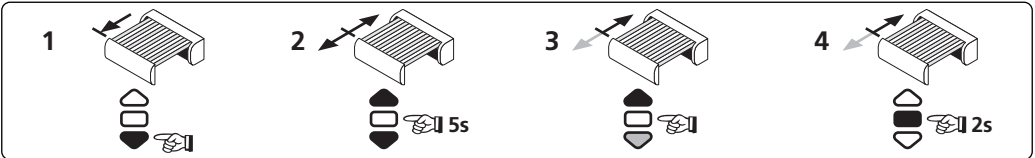


Neueinstellung der Endbegrenzung UNTEN

- 1- Fahren Sie den Motor in die untere Endlage.
- 2- Halten Sie die AUF und AB Tasten 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Der Motor läuft 0,5 Sekunde lang in die eine, dann in die andere Richtung.
- 3- Stellen Sie die neue Position mit den AUF oder AB Tasten ein.
- 4- Bestätigen Sie die neue Position, indem Sie die STOP Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten. Der Motor läuft eine halbe Sekunde lang in die eine, dann in die andere Richtung.

10 Löschen der Programmierung und der Endbegrenzung

10.1


- Schalten Sie die Stromversorgung des Motors 2 Sekunden lang ab.
- Schalten Sie die Stromversorgung des Motors 7 Sekunden lang ein.
- Schalten Sie die Stromversorgung des Motors 2 Sekunden lang ab.
- Schalten Sie den Motor wieder ein. Der Motor läuft 5 Sekunden lang.

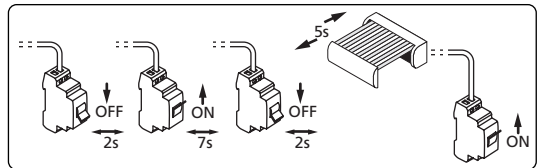

- ⚠ - Der Motor ist im "Modus Löschen". Wenn Sie die Stromversorgung zu mehreren Empfängern unterbrechen, befinden sich alle im Modus Löschen. Daher müssen Sie alle Empfänger, die nicht de-programmiert werden sollen "auswerfen", indem sie ein Signal vom individuellen Steuerempfänger (AUFWÄRTS oder ABWÄRTS) aus senden.

10.2 - Bestätigen Sie dann das Löschen des entsprechenden Motors an der Einzelsteuerung.

- Halten Sie die Taste "PROG" des Senders mindestens 7 Sekunden lang gedrückt. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis der Motor zuerst eine halbe Sekunde lang in die eine Richtung läuft. Einige Sekunden später wird er wieder in beide Richtungen laufen.

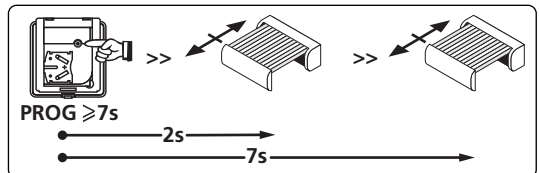

Nun ist der Motor E SP Hz auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es sind keine Sender und Einstellungen mehr im Speicher programmiert. Die Programmierung und die Einstellung bleiben erhalten.



Hiermit erklärt SIMU, dass sich dieses Produkt "T5 E SP Hz./ T6 E SP Hz." in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Erklärung der Konformität kann auf der WEB-Site : www.simu.fr, unter Abschnitt "Normes" abgerufen werden. Verwendbar in EU, (CH)